



# Magnetisch draadloos camerasysteem Met 7-inch spiegelmonitor met DVR




FN-MWCS7-R

Gebruikershandleiding

# INHOUD

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Wat is inbegrepen                           | 2  |
| Invoering                                   | 3  |
| Installatie van cameramontageplaat          | 4  |
| Camera-instelling                           | 5  |
| Monitorinstellingen                         | 6  |
| Eerste gebruik                              | 7  |
| Bewaak de werking                           | 9  |
| Menubediening - KOPPELEN                    | 10 |
| Menubediening - AFBEELDING                  | 11 |
| Menubediening - MIR-FLIP                    | 12 |
| Menubediening - MODUS                       | 12 |
| Menubediening - SYSTEEM                     | 13 |
| Menubediening - P-LINE (Parkeerbegeleiding) | 14 |
| Menubediening - OPNEMEN                     | 14 |
| Menubediening - AFSPELEN                    | 14 |
| Problemen oplossen                          | 15 |
| Technische specificaties                    | 19 |
| Aanvullende talen                           | 20 |
| Andere producten                            | 21 |

## WAT IS INBEGREPEN

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |
| 1 x Magnetische Draadloze camera                                                    | 1 x Draadloze camera-antenne                                                        | 2 x camerahoek Verstelschroeven                                                     | 1 x USB-C-camera Oplaadkabel                                                        |
|  |  |  |  |
| 1 x Montageplaat + Lijm                                                             | 1 x 7" spiegelmonitor                                                               | 1 x 1,5 m schuine USB-A-kabel                                                       | 1 x 0,75 m schuine USB-A-kabel                                                      |
|  |  |  |  |
| 1 x 32GB SD opslagkaart                                                             | 1 x 12V DC - USB adapter                                                            | 1 x Netstroom naar USB adapter                                                      | 1 x Beschermhoes                                                                    |

# INVOERING

Gefeliciteerd met de aankoop van de Falcon Magnetic Wireless Camera en 7" Mirror Monitor met DVR-opnamefunctie



Deze handleiding begeleidt u door het installatie- en configuratieproces van het magnetische draadloze camerasysteem.

Houd er rekening mee dat het belangrijk is dat u uw aankoopbewijs bewaart als bewijs van hulp en bijstand.

Voor meer informatie over ons productassortiment kunt u terecht op <https://falcontechology.eu>

**Neem contact met ons op in het Verenigd Koninkrijk**

Falcon Technical Ltd  
Hill Farm  
Northwich Road  
Dutton  
Cheshire  
WA4 4LE  
Verenigd Koninkrijk

Voor productondersteuning in het Verenigd Koninkrijk kunt u een e-mail sturen naar  
[cs1@falcontechology.co.uk](mailto:cs1@falcontechology.co.uk)

**Internationale vragen**


Bezoek onze Europese website op:  
<https://falcontechology.eu>

Voor productondersteuning in Europa kunt u een e-mail sturen  
naar [support@falcontechology.eu](mailto:support@falcontechology.eu)

# INSTALLATIE VAN DE CAMERA MONTAGEPLAAT

Als u de magnetische montageplaat voor de camera gebruikt, moet u deze vastplakken aan het oppervlak waar u de camera wilt plaatsen.

1. Bepaal eerst de gewenste positie voor de camera en markeer de omgeving van de plaat zorgvuldig met een potlood of afwasbare stift. Plak vervolgens tape rondom de plek om de camera te positioneren en te voorkomen dat er overtollige lijm op de omgeving lekt.

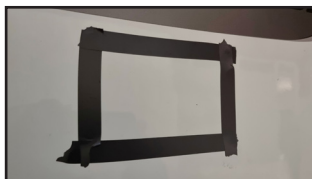

2. Breng een royale hoeveelheid van de meegeleverde lijm aan op de achterkant van de magnetische montageplaat en op het afgeplakte oppervlak. Plaats de metalen plaat op het afgeplakte oppervlak en druk aan. Plak tape over de plaat en laat de lijm volledig hechten (idealiter 24 uur). Veeg overtollige lijm rond de plaat weg.



3. Plaats u de opgeladen en gekoppelde camera op de plaat, klaar voor gebruik.

De cameraplaat kan zowel aan de achter- als bovenkant van het voertuig worden gemonteerd.

## Opmerking:

Zorg er bij het monteren van de camera voor dat de dop van de oplaadpoort gesloten is om de poort te beschermen tegen het binnendringen van water of weersinvloeden.



## CAMERA-INSTELLING

### Opmerking.

Zorg er vóór het eerste gebruik voor dat de camera volledig is opgeladen via de USB-C-poort op de camera. Gebruik de meegeleverde USB-kabel om de camera aan te sluiten op een USB-A-poort of gebruik de meegeleverde 12V-oplaadadapter of netadapter.

Sluit de meegeleverde draadloze antenne aan op de achterkant van de camera en zorg ervoor dat u deze niet te strak aandraait.

De antenne kan in de gewenste hoek worden gekanteld.



en tweede, draai de twee schroeven voor de hoekverstelling aan de zijkanten van de camera. Zoek de gewenste hoek voor de camera en draai deze vast.

De hoek kan op elk moment opnieuw worden aangepast.



### CAMERA LED-DISPLAYPANEEL

#### LED 1 (blauw)

##### Camerakracht

Inschakelen Druk 1 seconde op de aan/uit-knop

Uitschakelen Houd de stroom 5 seconden ingedrukt

#### LED 2 (blauw)

##### Transmissie-/koppelingsmodus

Langzaam knipperen (gegevens verzenden).

Snel knipperen (koppelingsmodus) Druk 3 keer snel achter elkaar op de aan/uit-knop om de koppelingsm

#### LED 3 (Rood)

##### USB/Netstroom - Opladlampje

Als de camera wordt opgeladen via USB/Netstroom, brandt de rode LED.

#### LED 4 (Rood)

##### Opladlampje op zonne-energie

Wanneer de camera via zonne-energie wordt opgeladen, brandt de rode LED.

Zodra de camera volledig is opgeladen via USB, controleert u of de dop van de oplaadpoort weer is geplaatst.



## MONITORINSTELLING

De Mirror Monitor wordt met behulp van de veerklemmen aan de achterkant van de monitor aan een bestaande achteruitkijkspiegel bevestigd.

Plaats over de bestaande spiegel en druk zachtjes op de onderste twee clips totdat de monitor netjes op de bestaande spiegel past.




U kunt de monitor van de spiegel losmaken door de omgekeerde handeling uit te voeren. Trek de veerklemmen naar beneden en verwijder de monitor.

Om de monitor van stroom te voorzien, gebruikt u een van de twee meegeleverde schuine USB-A-kabels. Deze sluit u aan op de USB-poort aan de linkerkant van de monitor. U kunt de monitor van stroom voorzien via een USB-poort (indien beschikbaar) of via een 12V DC-voeding met behulp van de meegeleverde USB-naar-12V DC-adapter.



Zodra de monitor stroom krijgt via USB of een 12V DC-adapter, kan de monitor worden ingeschakeld. De aan/uit-knop van de monitor is de onderste knop aan de rechterkant van het scherm, gemarkeerd met .

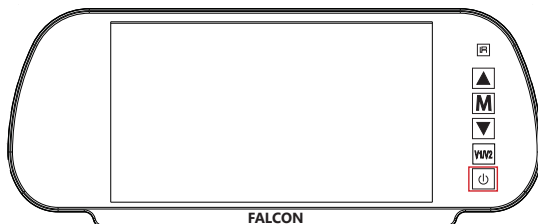

## EERSTE GEBRUIK

Controleer voordat u de camera voor de eerste keer monteert of de camera en de monitor met elkaar zijn gekoppeld. Om dit te garanderen, moet u ervoor zorgen dat de antenne op de camera is aangesloten en dat de camera volledig is opgeladen.

1. Controleer voordat u de camera voor de eerste keer monteert of de camera en de monitor met elkaar zijn gecombineerd. Om dit te beschermen, moet u ervoor zorgen dat de antenne op de camera is aangesloten en dat de camera volledig is opgeladen.



2. Zorg ervoor dat de stroomkabel van de monitor is aangesloten op een USB-poort of een 12V-sigarettenaansteker met behulp van de meegeleverde USB-naar-12V-adapter.



3. Zodra de monitor is ingeschakeld, zet u de camera aan via de aan/uit-knop aan de zijkant van het apparaat. Houd de knop 1 seconde ingedrukt.



4. De camera en monitor zouden automatisch met elkaar moeten koppelen. Als dat niet automatisch gebeurt, kunt u ze handmatig koppelen. Zie pagina 10 van deze handleiding voor meer informatie over koppelen via het monitormenu.

5. Zodra de camera is gekoppeld aan de monitor en het beeld van de camera op de monitor wordt weergegeven, is de camera klaar voor montage op de plaat voor gebruik.



6. Het zonnepaneel bovenop de camera zorgt voor een druppellading van de accu, zodat u onderweg kunt opladen. Let op: bij gebruik in de winter met kortere daglichturen of minder mooie weersomstandigheden kan de laadsnelheid worden beïnvloed. Als de accu te leeg raakt, moet u de camera mogelijk verwijderen en handmatig opladen via de USB-poort.

## EERSTE GEBRUIK

7. De draadloze monitor kan maximaal 4 draadloze camera's ondersteunen. De camera in het aangekochte systeem zal in eerste instantie CAM1 zijn.



Er kunnen nog 3 extra draadloze camera's tegelijkertijd met de monitor worden gebruikt en deze kunnen afzonderlijk, in een split-screen of quad-display op de monitor worden bekeken.

Omdat deze kit slechts met één magnetische camera wordt geleverd, zal CAM 1 in eerste instantie het hoofdscherm zijn, hoewel de camera aan elk kanaal kan worden gekoppeld.

8. Controleer bij het eerste gebruik of de datum en tijd juist zijn ingesteld door naar de optie SYSTEEM in het menu op het display te gaan.

Hierdoor worden niet alleen de juiste datum en tijd op de monitor weergegeven, maar worden ook de juiste datum en tijd gebruikt voor eventuele opnamen.


9. Het camerasysteem is nu klaar voor gebruik. Lees de volgende pagina's over de bediening van de monitor en de menufuncties, die andere instelopties en algemene functies van het camerasysteem bevatten.



Als u aanvullende ondersteuning nodig hebt, raadpleeg dan de pagina over probleemoplossing in deze handleiding of neem contact op met de ondersteuningsmailadressen die in deze



# MONITORWERKING

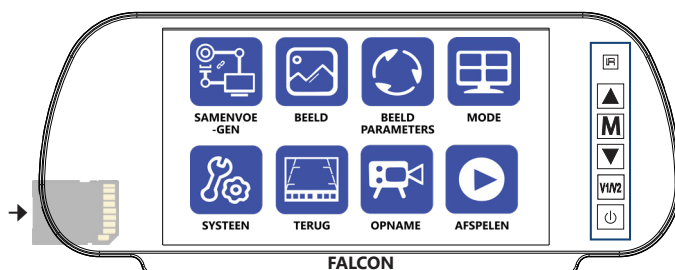

-  MENU SCROLL NAVIGATIE / PARKEERLIJN AANPASSEN
-  MENUKNOP
-  MENU SCROLL NAVIGATIE / PARKEERLIJN AANPASSEN
-  MENU SELECTIE KNOP / CAMERA VIEW SELECTIE
-  MONITOR AAN/UIT-KNOP
-  SD-OPSLAGKAARTSLEUF -  
(INVOEGEN MET CONTACTLENN NAAR HET SCHERM GERICHT)

## SCHAKELN TUSSEN CAMERAWEEERGAVEN

De spiegelmonitor maakt aansluiting van maximaal 4 draadloze camera's mogelijk. De monitor kan de camerabeelden afzonderlijk en gelijktijdig weergeven. Om een ander camerakanaal te selecteren, drukt u op de

 knop. Het kanaalnummer staat bovenaan het scherm vermeld als

CH1 - CH4. Blijf op de knop drukken.  Om alle kanalen in een multi-vensterweergave weer te geven. De multi-camera-indeling kan worden aangepast in de MODE-sectie van het Monitormenu.

## MONITORMENU

Om het monitormenu te openen, drukt u op de  knop. Het monitormenu biedt diverse opties en aanpassingen die op de volgende pagina's worden beschreven.

## MENUBEDIENING - KOPPELEN



### KOPPELEN

De camera en monitor zouden automatisch moeten koppelen wanneer ze worden ingeschakeld. Als de camera de eerste keer niet automatisch koppelt, kunnen de camera en monitor handmatig worden gekoppeld.

Om het PAIRING-menu te openen, drukt u op de **M** knop op de monitor en gebruik vervolgens de **▲** of **▼** knoppen om naar PAIRING te navigeren en druk vervolgens op de **Y1/N2** knop om de optie te selecteren.

### START SAMENVOEGEN

29

1. Plaats de antenne op de camera en draai hem vast.
2. Plaats de camera dicht bij de monitor (binnen 1,5 meter).
3. **Schakel eerst de monitor in en druk op de **▲** of **▼** om over te schakelen naar het kanaal dat u met de camera wilt koppelen.**
4. Druk op de monitor op de **M** Druk eenmaal op de knop om naar het pictogram "PAIRING" te gaan en druk op de **Y1/N2** knop om KOPPELEN te selecteren.
5. De monitor telt 30 seconden af.
6. Zet de camera aan door één keer op de aan/uit-knop aan de zijkant van de camera te drukken (zorg ervoor dat de camera is opgeladen voordat u probeert deze te koppelen aan de monitor).

Het is ook mogelijk om een camera te ontkoppelen en opnieuw te koppelen door drie keer snel achter elkaar op de aan/uit-knop te drukken terwijl de camera is ingeschakeld. Het tweede blauwe lampje op de camera knippert in de koppelingsmodus.


## MENUBEDIENING - BEELD



### AFBEELDING

Via het menu Afbeelding op de monitor kunt u de helderheid, het contrast en de tint van de afbeelding wijzigen.

Om het menu BEELD te openen, drukt u op de **M** knop op de monitor en gebruik vervolgens de **▲** of **▼** knoppen om naar AFBEELDING te navigeren en druk vervolgens op de **V1/V2** knop om de optie te selecteren.

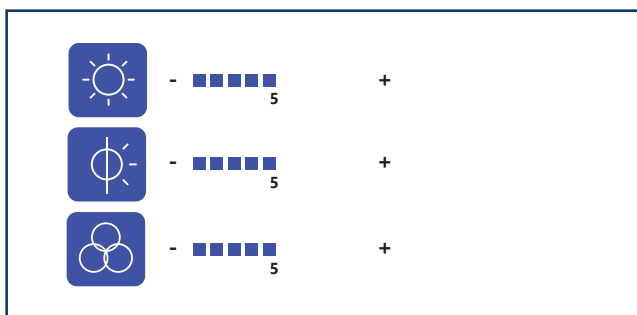

De monitor is bij het eerste gebruik ingesteld op de standaardinstellingen. Het is raadzaam deze instellingen aan te passen naar de gewenste kleurinstellingen.

Deze kunnen op elk moment worden aangepast door in het menu 'BEELD' te selecteren.

Om de instellingen voor Helderheid, Contrast of Gamma aan te passen.

Gebruik de **▲** of **▼** knoppen om de gewenste instelling te markeren en druk vervolgens op de **V1/V2** knop om de optie te selecteren. Deze wordt rood gemarkeerd.

Gebruik dan de **▲** En **▼** knoppen om de instelling aan te passen. Om terug te gaan en een andere instelling aan te passen, drukt u op de **M** knop of druk er twee keer op om terug te keren naar het hoofdmenu van het scherm.

## MENUBEDIENING - MIR-FLIP



### MIR-FLIP OPTIE

Met de MIR-FLIP-optie kunt u het beeld op het scherm horizontaal of verticaal omdraaien voor verschillende kijksituaties.



**NORMAL**



**SPIEGEL**



**DRAAIEN**



**SPIEGEL  
VERTIKAAL**


1. Om de weergave van de camera op de monitor te spiegelen of te draaien, drukt u op de **[M]** knop om het menu te openen en gebruik vervolgens de **[▲]** En **[▼]** knoppen om naar de MIR-FLIP-optie te navigeren en druk op de **[VIN2]** knop om de optie te openen.
2. Er zijn 4 opties in het menu.
  - **NORMAAL** - Standaardweergave van camera
  - **MIRROR** - Gespiegelde weergave horizontaal
  - **FLIP** - Afbeelding verticaal omgedraaid
  - **MIR-FLIP** - Afbeelding verticaal omgedraaid en gespiegeld
3. Gebruik **[▲]** En **[▼]** knoppen om de gewenste optie te markeren.
4. Druk op de **[VIN2]** knop om de optie te selecteren.
5. Druk op de **[M]** knop om het menu te verlaten.

## MENUBEDIENING - MODUS



### MODUS OPTIE

Met de MODE-optie kunt u verschillende schermindelingen kiezen.

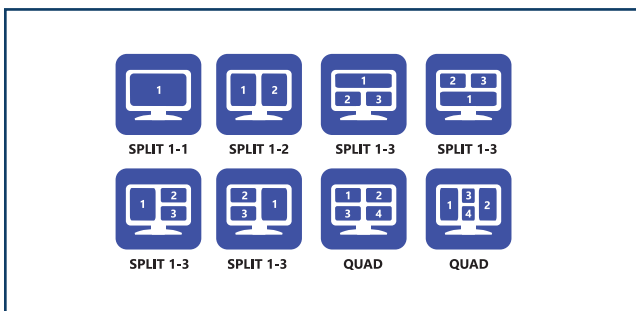

Om toegang te krijgen tot het MODE-menu, drukt u op de **[M]** knop om het menu te openen en gebruik vervolgens de **[▲]** En **[▼]** knoppen om naar de MODE-optie te navigeren en druk op **[VIN2]** knop om de optie te openen.

De cameraweergaven kunnen op verschillende manieren worden geconfigureerd. Als het systeem meerdere camera's gebruikt, kunt u deze bijvoorbeeld tegelijkertijd op het scherm bekijken. De opties worden hierboven weergegeven en kunnen worden geconfigureerd om gesplitste schermen of vier schermen in verschillende standen weer te geven.

Om de gewenste multicamera-optie voor de weergave te selecteren, gebruikt u de **[▲]** En **[▼]** knoppen om naar de optie te navigeren en druk op **[VIN2]** knop om de weergavemodus te selecteren en druk op de **[M]** knop om terug te keren naar het vorige menu.

De cameraweergavemodus kan vervolgens worden bekeken door op de knop te drukken **[VIN2]**. Druk meerdere keren op de knop totdat het gewenste camerabeeld wordt weergegeven.

## MENUBEDIENING - SYSTEEM



### SYSTEEM

Via het menu Systeem kunt u de taalinstelling op het scherm wijzigen en de datum en tijd instellen.



Om de taal op het scherm en ook de datum en tijd op het display aan te passen, drukt u op de **[M]** knop om het menu te openen en gebruik vervolgens de **[▲]** En **[▼]** knoppen om naar de SYSTEEM-optie te navigeren en druk op de **[V1/V2]** knop om het submenu te openen.

Om de taal op het scherm of de datum en tijd aan te passen, drukt u op de **[▲]** En **[▼]** knoppen om een optie te markeren en druk op de **[V1/V2]** knop om de optie te selecteren.

Dit wordt rood gemarkeerd om aan te geven dat de optie is geselecteerd. Gebruik vervolgens de **[▲]** En **[▼]** knoppen om door de beschikbare opties te scrollen. Selecteer de taal door op de **[V1/V2]** knop en dan de **[M]** knop om af te sluiten.

Bij het aanpassen van de datum/tijd, elke keer dat de **[V1/V2]** Als u op de knop drukt, gaat het display naar de volgende invoeroptie en wordt deze geel gemarkeerd. Druk na voltooiing op de knop **[M]** knop om terug te keren naar het hoofdmenu.

## MENUBEDIENING - PARKEERRICHTLIJNEN



### P-LIJN

Met de optie P-LINE kunt u de parkeerlijnfunctie op de monitor selecteren en aanpassen.

De richtlijnen voor parkeerassistentie zijn beschikbaar op alle camerakanalen en kunnen voor elk kanaal worden ingesteld.

Om de parkeerhulprichtlijnen vanuit het menu in te schakelen, drukt u op de knop **[M]** knop en gebruik de **[▲]** of **[▼]** knop om naar P-LINE te navigeren en druk vervolgens op de **[VIN2]** knop om de optie te selecteren. Druk vervolgens in het P-LINE-menuscherm op **[VIN2]** en gebruik de **[▲]** of **[▼]** knoppen om AAN/UIT te schakelen. Eenmaal geselecteerd, druk op **[M]** tweemaal om terug te keren naar het hoofdscherm.

Er is een eenvoudigere manier om de parkeerlijnen op de cameraweergave in te schakelen door op de knop te drukken **[▲]** knop terwijl u zich in de cameraweergave bevindt. De parkeerlijnen kunnen worden aangepast door op de knop te drukken. **[▼]** Druk op de knop op de monitor wanneer de parkeerhulplijnen zichtbaar zijn. De positie ervan kan worden aangepast aan de camerahoek. Wanneer u op de knop omlaag drukt, ziet u onderaan het scherm een W, H of M.

Om elk van deze instellingen aan te passen, drukt u op de **[▲]** Knop totdat deze de gewenste positie en breedte heeft. Deze kunnen voor elk camerakanaal afzonderlijk worden aangepast.


- **W - (Breedte)** De breedte van de richtlijnen kan naar wens breder of smaller worden gemaakt.
- **H - (Hoogte)** De hoogte (verticale positie) van de parkeerrichtlijnen op het scherm kan naar wens worden aangepast.
- **M - (Handmatig)** De horizontale positie van de parkeerrichtlijnen op het scherm kan indien nodig worden aangepast en verschoven.

## MENUBEDIENING - OPNEMEN



### DOSSIER

Het menu OPNEMEN biedt opties met betrekking tot de DVR-functie (Digital Video Recording) van de monitor.

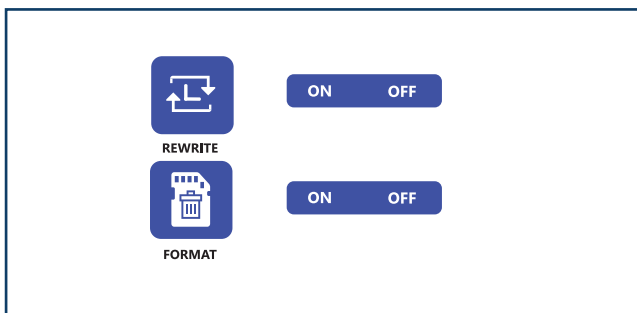

Om de taal op het scherm en ook de datum en tijd op het display aan te passen, drukt u op de **[M]** knop om het menu te openen en gebruik vervolgens de **[▲]** En **[▼]** knoppen om naar de OPNAME-optie te navigeren en druk op de **[V1/V2]** knop om het submenu te openen.

Er zijn twee opties beschikbaar voor het DVR-opnamesysteem:

- **HERSCHRIJVEN** - Door HERSCHRIJVEN in te schakelen, neemt de monitor op totdat de geheugenkaart vol is en schrijft vervolgens de opgenomen gegevens over. Deze optie is handig wanneer u de kaarten niet wilt verwisselen wanneer deze vol zijn.  
\* **Let op:** de HERSCHRIJVEN-functie wist vooraf opgenomen gegevens en kan daardoor mogelijk benodigde video-opnamen overschrijven. In het ongelukkige geval van een incident verwijdt u de geheugenkaart om de opname veilig te bewaren en vervangt u deze door een aparte kaart om door te gaan met opnemen.
- **FORMAT** - Met deze functie formatteert u de SD-geheugenkaart en wist u alle gegevens op de kaart, zodat deze klaar is voor gebruik.  
\* **Let op:** de monitor neemt alleen het beeld op dat op het scherm wordt weergegeven en niet alle kanalen die op de achtergrond worden weergegeven.




## MENUBEDIENING - AFSPELEN



### TONEELSTUK



Met de optie AFSPELEN kunt u bestanden afspeelen die via de DVR-functie (Digital Video Recording) naar de SD-geheugenkaart zijn geschreven.

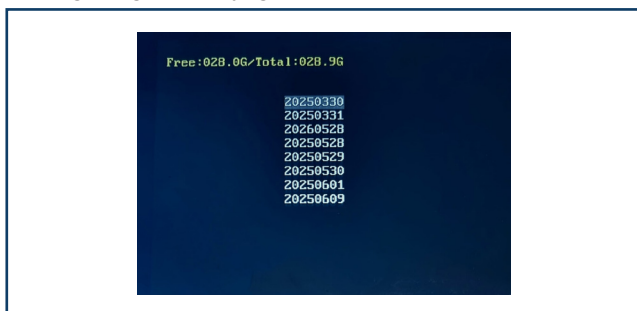

Om de bestanden te bekijken. Druk op de **[M]** knop en navigeer naar AFSPELEN.

De bestanden zijn geschreven in segmenten van 5 minuten per bestand en worden opgeslagen op datumvolgorde. Gebruik de **[▲]** En **[▼]** knoppen om naar de gewenste datum te navigeren en druk op de **[VIN2]** button to select.

De bestanden worden vervolgens in mappen op CAM-nummer geplaatst. Als er maar één CAM is, is er alleen een map voor CAM1.

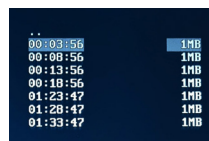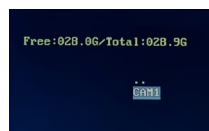

Selecteer vervolgens het bestand dat u wilt afspelen met behulp van de **[▲]** En **[▼]** knoppen druk op de **[VIN2]** knop om te selecteren.

Let op: wanneer een bestand wordt afgespeeld, **[▲]** En **[▼]** Met de knoppen kun je door de video's in die map scrollen zonder elk bestand te hoeven selecteren. Bestanden worden opgenomen in AVI-formaat en kunnen ook op een pc worden bekeken door de geheugenkaart te verwijderen en een SD-kaartlezer te gebruiken.

## PROBLEEMOPLOSSING

### Geen weergave op monitor

- Controleer of de monitor aan staat. Als u zeker weet dat de monitor stroom krijgt en niet reageert, koppel hem dan los van de stroomvoorziening en probeer hem opnieuw aan te sluiten.
- Controleer of er stroom op de USB-aansluiting staat. Als er geen stroom is, controleer dan de zekeringen.

### Monitor staat aan maar geeft geen signaal weer

- Controleer of de camera is opgeladen en ingeschakeld.
- Controleer of de camera is gekoppeld aan de monitor. Zo niet, probeer dan de camera aan de monitor te koppelen via de instructies op pagina 10.

### Camerabeeld is wazig of mistig

- Controleer de externe lenzen en reinig en verwijder eventueel vuil of resten.
- Als er vocht in de lenzen van de camera zit door extreme temperatuurschommelingen, wacht dan een paar uur. Dan zou alles weer normaal moeten zijn.

### Verbindings- of vertragsingsprobleem tussen de monitor en de camera

- Controleer of er obstakels zijn die storing kunnen veroorzaken.
- Controleer het batterijniveau van de camera om er zeker van te zijn dat deze voldoende is opgeladen.

### Opgenomen opslag wordt niet weergegeven in het menu AFSPELEN

- Controleer of de SD-kaart correct is geplaatst en geformatteerd.
- Zorg ervoor dat het pictogram van de geheugenkaart rechtsboven in het scherm wordt weergegeven. Als de kaart niet correct is geformatteerd op de monitor, worden de bestanden mogelijk niet correct wegeschreven.
- Plaats de SD-kaart in een pc voordat u de kaart formatteert en controleer of de bestanden erop staan.

Voor verdere productondersteuning in de EU kunt u een e-mail sturen naar [support@falcontechology.eu](mailto:support@falcontechology.eu)

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

### CAMERA

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Type beeldchip:                | 1/4 inch color CMOS       |
| Effectieve pixels:             | AHD 1080P                 |
| Zendvermogen:                  | 23dBm                     |
| Beschikbaar bij weinig licht:  | 0.1Lux                    |
| Kijkhoek:                      | 125°                      |
| Schokbestendig niveau:         | 10G                       |
| Batterijcapaciteit:            | 9,900 mAh                 |
| Waterdichte kwaliteit:         | IP67                      |
| Schokbestendig niveau:         | 10G                       |
| Oplaadinterval:                | 6H                        |
| Gemiddeld verbruik per lading: | 12H                       |
| Werkspanning:                  | DC12V-24V 400mA           |
| Oplaaadvoeding:                | Type-C 5V / 2A            |
| Bedrijfstemperatuur:           | -20°C ~ +70°C             |
| Opslagtemperatuur:             | -30°C ~ +70°C             |
| Afmetingen:                    | 120 * 95 * 70mm (W, H, D) |

### MONITOR

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| TFT-schermgrootte:   | 7"                            |
| Contrast:            | 350:1                         |
| Brightness:          | 300 cd/m2                     |
| Stroomverbruik:      | 6W                            |
| Resolution:          | 1024(W) x RGB x 600(H)        |
| Opnameformaat:       | AVI                           |
| Brede kijkhoek       | (left/right) 85 (up/down) 85  |
| Bedrijfsspanning:    | DC 5V                         |
| Opslagtemperatuur:   | -20° to +85°C                 |
| Bedrijfstemperatuur: | -15° to +50°C                 |
| Afmetingen:          | 249.5 * 108 * 39 mm (W, H, D) |

## EXTRA TALEN



If the user manual is required in other languages, a digital copy can be accessed and downloaded using the below QR Codes.



Wenn das Benutzerhandbuch in anderen Sprachen benötigt wird, kann mithilfe der folgenden QR-Codes auf eine digitale Kopie zugegriffen und diese heruntergeladen werden.



Si le manuel d'utilisation est requis dans d'autres langues, une copie numérique peut être consultée et téléchargée à l'aide des codes QR ci-dessous.



Si se requiere el manual del usuario en otros idiomas, se puede acceder y descargar una copia digital utilizando los siguientes códigos QR.



Se il manuale utente è richiesto in altre lingue, è possibile accedere e scaricare una copia digitale utilizzando i codici QR riportati di seguito.



## ADDITIONAL WIRELESS CAMERAS

The Magnetic Camera System Monitor can allow up to 4 wireless cameras to be paired at a time.

Additional Magnetic Cameras can be purchased Separately.

Click on the link for more Information and links to purchase.



## ANDERE FALCON PRODUCTEN - TV



FALCON WEBOS MULTIVOLTAGE  
SLIMME CAMPING-TV-SERIE



FALCON 30W IMMERSIEVE  
SOUNDBAR



FALCON TV BESCHERMENDE  
DRAAGTASSEN



## ANDERE FALCON PRODUCTEN - INTERNET

### FALCON EVO FLEX - DAKMONTAGE & DRAAGBAAR MOBIEL INTERNET



### FALCON EVO 5G MOBIEL DELUXE DRAAGBAAR MOBIEL INTERNETSYST- TEEM



### FALCON 4G COMBO DELUXE ALLES-IN-ÉÉN ANTENNE & ROUTER



## ANDERE FALCON PRODUCTEN - OFF GRID

FALCON PPS1200 - 1200W  
Draagbare energiecentrale



FALCON LICHTGEWICHT  
ZONNEPANELEN VOOR PPS1200



FALCON LIFEPO4 LITHIUM  
RECREATIEVE BATTERIJEN



**Vragen over het Verenigd Koninkrijk:**  
Britse website: <https://falcontechology.co.uk>  
Verkoop: [sales@falcontechology.co.uk](mailto:sales@falcontechology.co.uk)  
Steun: [cs1@falcontechology.co.uk](mailto:cs1@falcontechology.co.uk)

EU-website: <https://falcontechology.eu>  
E-mail: [support@falcontechology.eu](mailto:support@falcontechology.eu)

*Life made easy by*



Bekijk ons volledige productassortiment in het Verenigd Koninkrijk en Europa.



Scan de QR-codes om onze websites te bezoeken